


Монтаж системы напольного водяного конвектора отопления Новатерм

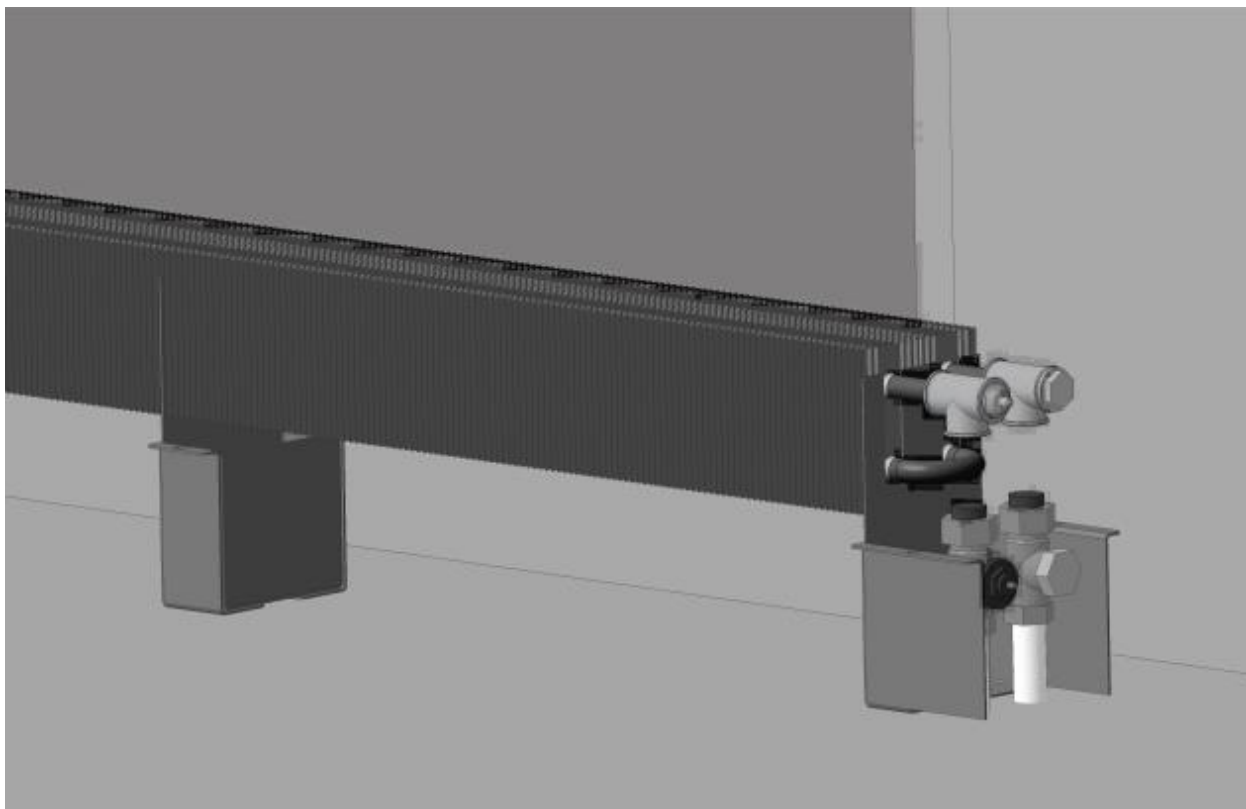

1. Распакуйте конвектор. Не используйте острые предметы, которые могут повредить элементы конвектора через упаковку.
2. Разместите конвектор в помещении в соответствии с требованиями проекта системы отопления. Рекомендуемое расстояние от окна до края конвектора должно составлять 80..200 мм. Просверлите в полу отверстия Ø6 мм под дюбели в опорах.
3. Перед установкой опор убедитесь, что расстояние от окна до края конвектора одинаково по всей его длине и что конвектор установлен горизонтально относительно поверхности пола;
4. Открутите винты крепления корпуса конвектора и опор, а затем снимите корпус.
5. Установите опоры на пол и зафиксируйте их винтами к полу.
6. Установите теплообменник конвектора на опоры.
7. Установите термостатический клапан на подающую линию и вентиль на обратную линию.
8. Подключите подающий и обратный трубопроводы.

9. Проведите гидравлические испытания системы.
10. На термостатический вентиль установите головку ручного регулирования.
11. Установите корпус конвектора и зафиксируйте его болтами на установленных опорах.

